

Uw nieuwgeplaatste **natuursteen**

... reinigen + onderhouden in 3 stappen

Stap 1 Cementsluier verwijderen

Na een periode van 1 maand (verlijming op gedroogde chape)
3 maand (plaatsing in de mortel)



Eerst oppervlak nat maken, daarna 1L in 10 L LAUW water
Schuren en 5 min. laten inwerken
Grondig naspoelen en droogdweilen

1l = 20m²

← **NIET-KALKHOUDENDE NATUURSTEEN**
(leistein, graniet, zandsteen)

KALKHOUDENDE NATUURSTEEN →
(arduin, marmer, witsteen)



Verwijdert
oude waslagen

Stap 2 Reinigen


Daarna dient men het vuil van de vloer te verwijderen

1L in 10 L LAUW water (volgens vervuiling)
Schuren en 5 min. laten inwerken
Grondig naspoelen en droogdweilen

1l = 20m²



Vuiloplosser

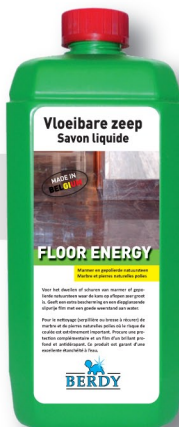

Stap 3 Onderhoud

Nu heeft de tegel nood aan voeding en energie

Niet-poreuze vloeren: 1 eetlepel in 10 L LAUW water
Poreuze vloeren: 3 eetlepels in 10 L LAUW water



DE ONDERHOUDSSPECIALIST VOOR ALLE TEGELS EN NATUURSTEEN

BVBA BERDY - PASSENDALESTEENWEG 11 - 8840 WESTROZEBEKE - TEL. 051 77 90 88

WWW.BERDY.BE